


- step1: 获取需要使用的基础固件，解压
- step2: 替换基础固件中的 apps.mbn
- step3: 使用 FIBOCOM_MDM_MultiUpdater.exe 烧录该基础固件
- step4: 烧录应用固件
- step5: download appsef.mbn

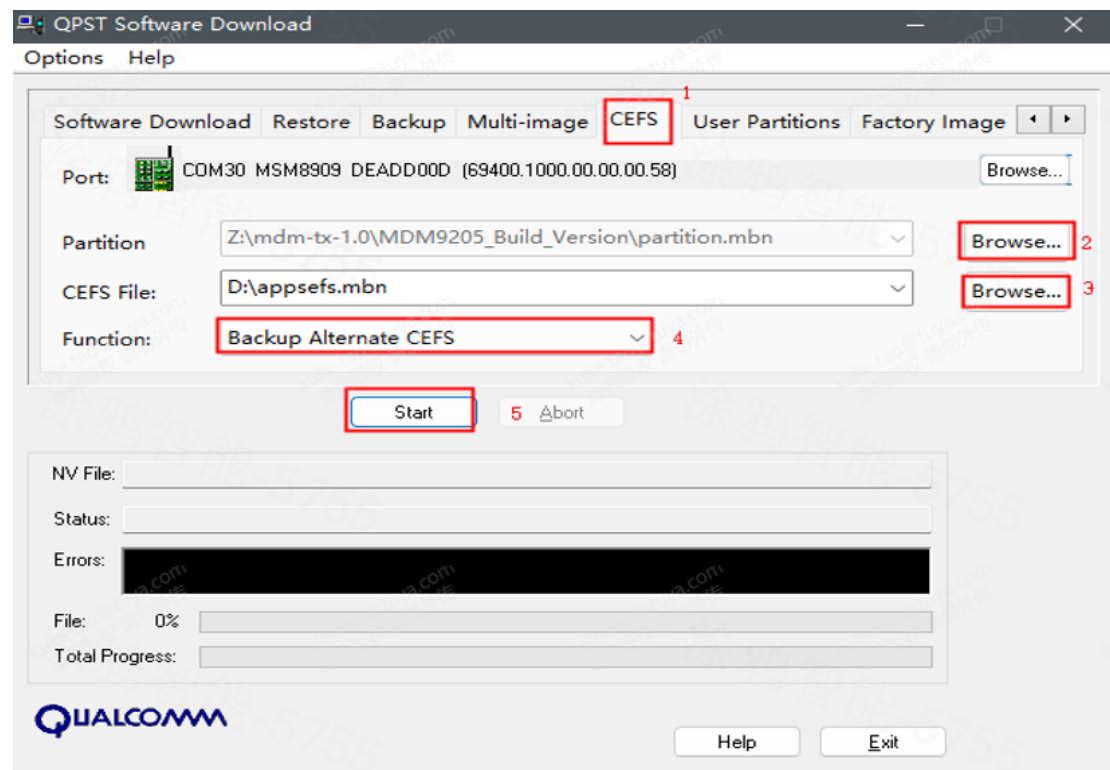

- step6: 重新解压当前基础固件，替换 appsef.mbn 后即可，再次烧录该基础固件后，会同时烧录应用固件